


Wandmontage

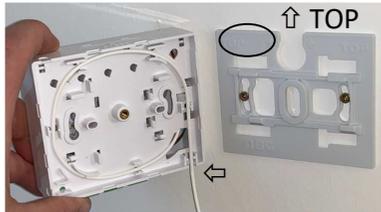

- Montageplatte an der Wand montieren
- Kabel wie abgebildet in den Kabelspeicher an der Rückseite der OtO-Dose bis zum Kabelausgang verlegen
- Dose gerade andrücken bis sie einrastet
- Kabel Aufputz verlegen
- Kabel nach Bedarf aus der Kartonbox ziehen
- Kartonbox entfernen

Demontage – Dose abnehmen



1. Dose leicht nach oben drücken
2. Dose kippen und abnehmen


Montageanleitung



FTTH OtO-Indoor Set



Warnhinweise

<p>Kabel nicht knicken</p> 	<p>Biegeradius $R \geq 15\text{mm}$ max. Zugkraft 200N</p> 	<p>Achtung unsichtbarer Laser wenn in Betrieb</p> 
<p>Die OtO-Dose darf nur durch geschultes Fachpersonal geöffnet werden.</p>		

Lieferumfang



- ① OtO-Dose mit Kabel auf Spule
- ② Montageplatte
- ③ Schraubenset
- ④ Beschriftungskarte
- ⑤ Montageanleitung

Erste Schritte



⚠ Warnhinweise beachten


- Montageplatte und Befestigungsset aus der Kartonbox entnehmen
- Deckel der Kartonbox wieder schließen
- Kabel durch die Öffnung des geschlossenen Kartons herausführen

Kabel einziehen



- Kartonbox **mit der Öffnung nach Oben** auf den Boden stellen
- Kabel nur so weit als zum Verbinden mit der Einziehfeder erforderlich, aus der Kartonbox ziehen
- Zur Befestigung an der Einziehfeder die dafür vorgesehene Schlaufe verwenden
- Beim Einziehen das Kabel direkt aus der Kartonbox ziehen.
Die Kartonbox dabei so aufstellen, dass die Öffnung oben ist

Montage UP-Dose

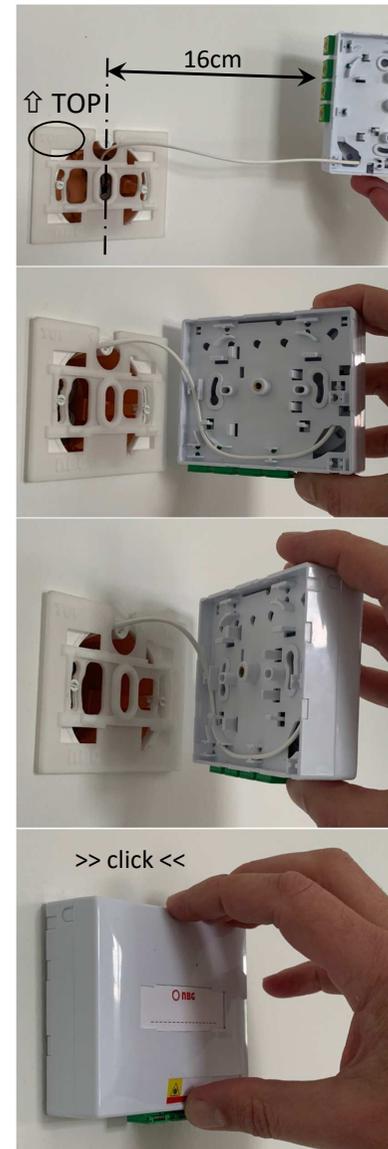

- Kartonbox entfernen
- Kabel bis zur benötigten Überlänge einziehen - **Kabelüberlänge: 16cm**
- Montageplatte montieren
- Kabel wie abgebildet in den Kabelspeicher an der Rückseite der OtO-Dose wickeln
- Eventuelle Kabelüberlänge in die UP-Dose schieben
- Beim Aufsetzen der OtO-Dose darauf achten, dass das Kabel nicht geknickt wird
- Dose gerade andrücken bis sie einrastet